


Graficazione qualitativa del luogo delle radici

Esempio. Si faccia riferimento al seguente sistema retroazionato:

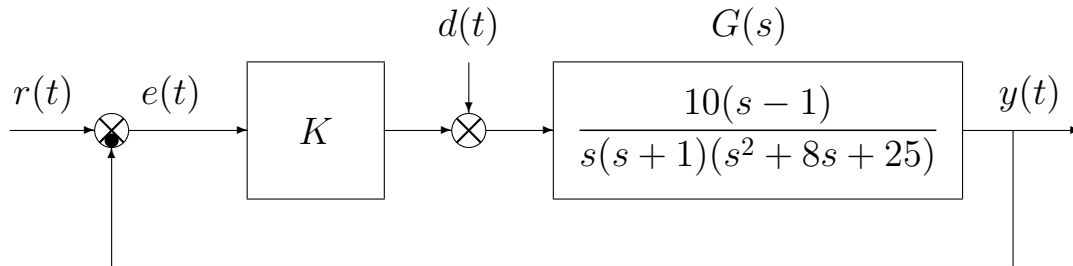

Per una graficazione qualitativa e rapida del luogo delle radici è bene applicare in sequenza le seguenti regole:

- 1) Scrivere l'equazione caratteristica del sistema retroazionato nella forma seguente:

$$1 + K_1 G_1(s) = 0 \quad \rightarrow \quad 1 + \frac{10K(s-1)}{s(s+1)(s^2+8s+25)} = 0$$

dove $G_1(s)$ deve essere nella forma "poli-zeri". In questo modo si evidenziano i poli e gli zeri del sistema e nel contempo si determina se il parametro K_1 ha o meno lo stesso segno del parametro K . Nel caso in esame, il sistema è già nella forma voluta e i parametri K e K_1 hanno lo stesso segno: $K_1 = 10K$.

- 2) Riportare sul piano complesso la posizione dei poli e degli zeri della funzione $G_1(s)$ indicando con una "crocetta" i poli e con un "piccolo cerchio" gli zeri. Tale posizionamento può essere fatto anche senza rispettare la reale dimensione dei poli e degli zeri: per ottenere un andamento qualitativamente corretto è infatti sufficiente che sia rispettata la "posizione relativa" dei poli e degli zeri. Nel caso di poli (zeri) multipli si consiglia di riportare sul grafico, nell'intorno del polo (dello zero), un numero di crocette (di cerchi) pari al grado di molteplicità del polo (dello zero) stesso. Questo eviterà di commettere errori nell'applicazione delle regole successive.
- 3) Evidenziare i punti dell'asse reale che appartengono al luogo delle radici. Nel caso $K_1 > 0$, i punti dell'asse reale che appartengono al luogo delle radici lasciano alla propria destra un numero complessivo "dispari" di poli e zeri.
- 4) Disegnare delle frecce sull'asse reale in prossimità dei poli e degli zeri tenendo presente che "i rami partono dai poli per $K_1 = 0$ e arrivano agli zeri per $K_1 \rightarrow \infty$ ". Per ogni polo (zero) reale semplice disegnare una freccia uscente dal polo (entrante nello zero) nel tratto di asse reale che, in base alla precedente regola, appartiene al luogo delle radici. Nel caso di poli (zeri) multipli disegnare le frecce tenendo presente che i rami uscenti da un polo multiplo (entranti in uno zero multiplo) "localmente" dividono il piano in parti uguali. Nel caso di un polo (zero) reale doppio, per esempio, i due

rami escono da polo (entrano nello zero) in direzioni opposte. Siccome il *luogo delle radici* è *simmetrico rispetto all'asse reale*, necessariamente i due rami potranno uscire dal polo (entrare nello zero) solamente in due modi diversi: “lungo” l'asse reale o “perpendicolarmente” all'asse reale. Nel caso invece di poli (zeri) reali tripli, un ramo sicuramente uscirà (entrerà) lungo l'asse reale mentre gli altri due usciranno dal polo (entreranno nello zero) in modo da dividere il piano in tre parti uguali nell'intorno del polo (dello zero).

- 5) Il numero degli asintoti è pari al grado relativo $n - m$. Gli asintoti sono delle semirette che si incontrano in un punto dell'asse reale di ascissa:

$$\sigma_a = \frac{1}{n - m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right) \quad \rightarrow \quad \sigma_a = \frac{1}{3} (-1 - 8 - 1) = -\frac{10}{3} = -3.333$$


Ha senso calcolare il centro degli asintoti solo nel caso in cui $n - m \geq 2$, cioè solo nel caso in cui il luogo delle radici abbia almeno due asintoti.

Gli asintoti *escono dal punto* σ_a *dividendo il piano in parti uguali e in modo simmetrico rispetto all'asse reale*. Nel caso in cui il grado relativo $n - m$ sia dispari, almeno un asintoto appartiene all'asse reale. Nel caso $K_1 > 0$ è il semiasse negativo che appartiene al luogo delle radici in quanto lascia alla propria destra un numero complessivo “dispari” di poli e zeri. Nel caso $K_1 < 0$ è il semiasse positivo che appartiene al luogo delle radici in quanto lascia alla propria destra un numero complessivo “pari” di poli e zeri.


Il centro degli asintoti σ_a è sempre lo stesso sia per $K_1 > 0$ che per $K_1 < 0$. La posizione degli asintoti per $K_1 < 0$ si ottiene dalla posizione degli asintoti per $K_1 > 0$ semplicemente “ruotando” (in senso orario o antiorario) di un angolo $\varphi = \frac{\pi}{n-m}$.

Ad ogni asintoto corrisponde un ramo del luogo delle radici che tende all'infinito per $K_1 \rightarrow \infty$. Nella graficazione qualitativa è quindi opportuno disegnare per ogni asintoto una freccia nella direzione dell'asintoto stesso.

- Luogo delle radici della funzione $G(s)$ al variare del parametro $K > 0$:

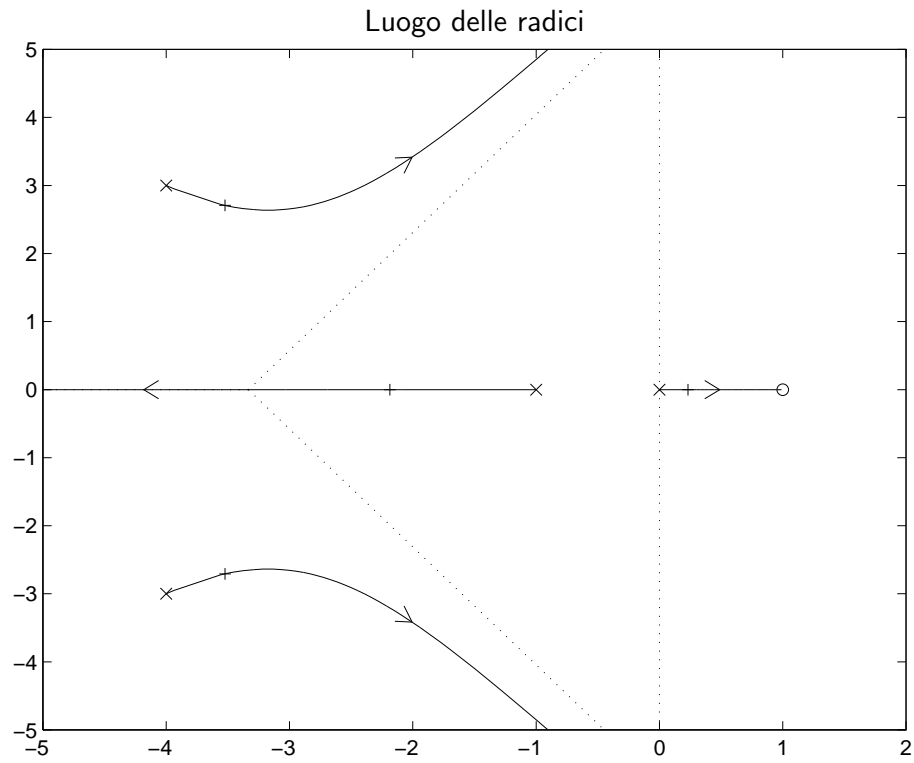

- Luogo delle radici della funzione $G(s)$ al variare del parametro $K < 0$.

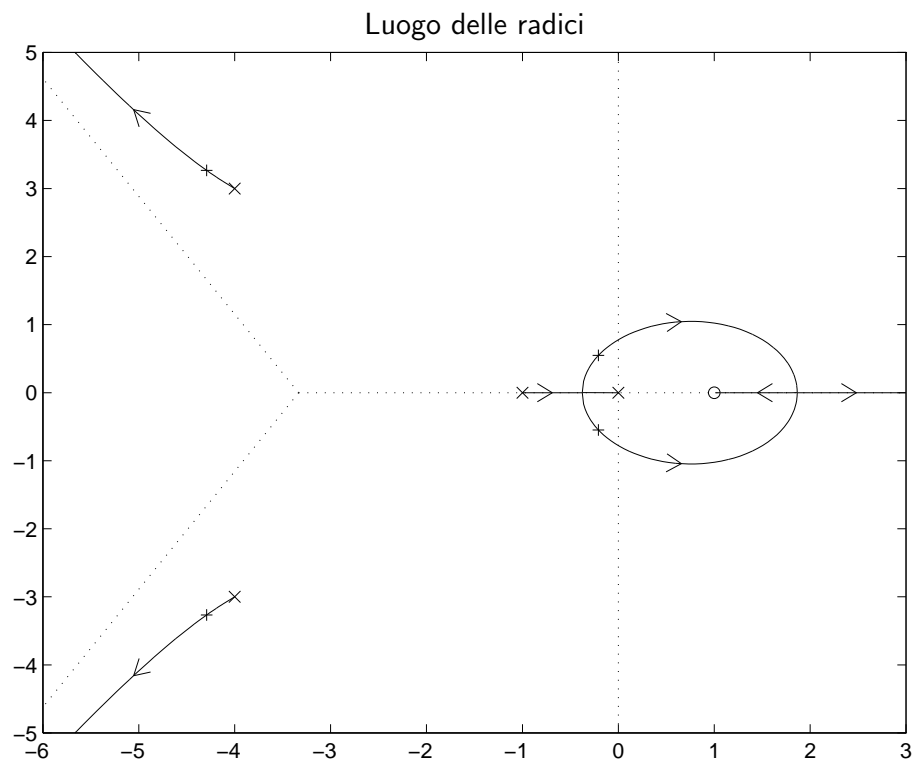

- 6) Le frecce precedentemente disegnate permetteranno ora di individuare facilmente se “esistono” dei punti di diramazione nei tratti dell’asse reale che appartengono al luogo e se tali punti sono “entranti” o “uscenti”. I punti di diramazione sull’asse reale sono radici “doppie” dell’equazione caratteristica $1 + K_1 G_1(s) = 0$, per cui devono anche essere radici della “derivata” dell’equazione caratteristica, cioè devono soddisfare l’equazione

$$\frac{dG_1(s)}{ds} = 0 \quad \rightarrow \quad N(s)D'(s) - N'(s)D(s) = 0$$

dove con $N(s)$ e $D(s)$ si sono indicati, rispettivamente, il numeratore e il denominatore della funzione $G(s) = N(s)/D(s)$. Senza l’ausilio del computer, la determinazione “esatta” dei punti di diramazione è agevole solo nei casi più semplici.

- 7) Le intersezioni con l’asse immaginario si determinano utilizzando il criterio di Routh. I valori limite K^* e ω^* che si ottengono dal criterio di Routh indicano che in corrispondenza del valore K^* il luogo delle radici interseca l’asse immaginario nei punti $s = \pm j\omega^*$.

Nel caso in esame le uniche intersezione con l’asse immaginario si hanno per $K^* = -1.956$ nei punti $\pm j\omega^* = \pm j0.7771$.


Il luogo delle radici mostra sul piano complesso come si spostano i poli del sistema retroazionato al variare di un guadagno K_1 . Questo metodo permette quindi di evidenziare molto bene la condizione di *minimo tempo di assestamento*. Tale condizione si ha in corrispondenza di quel valore \bar{K} che rende “massima” la distanza dei poli del sistema retroazionato dall’asse immaginario. Ad ogni polo del sistema, infatti, è associato un termine esponenziale nella risposta temporale del sistema ad un generico segnale in ingresso. Maggiore è la parte reale (negativa) dei poli, più rapidamente questi termini esponenziali tenderanno a zero e quindi più velocemente si giungerà alla situazione “costante” a regime.

Spesso la condizione di minimo tempo di assestamento si ha in coincidenza con uno dei punti di diramazione presenti sull’asse reale. Nel precedente caso, per esempio, la condizione di minimo tempo di assestamento si ha in corrispondenza del punto di diramazione che si trova nel tratto $[-1, 0]$ dell’asse reale.

Esistono però altri casi in cui la condizione di minimo tempo di assestamento si ottiene quando si verificano determinate condizioni di “allineamento”. Si consideri per esempio la seguente equazione caratteristica:

$$1 + \frac{2K_2(s + 0.2)}{(s - 1)(s - 2)(s + 10)} = 0 \quad \rightarrow \quad 1 + K_2 G_2(s) = 0$$

Luogo delle radici della funzione $G_2(s)$ al variare del parametro $K_2 > 0$.

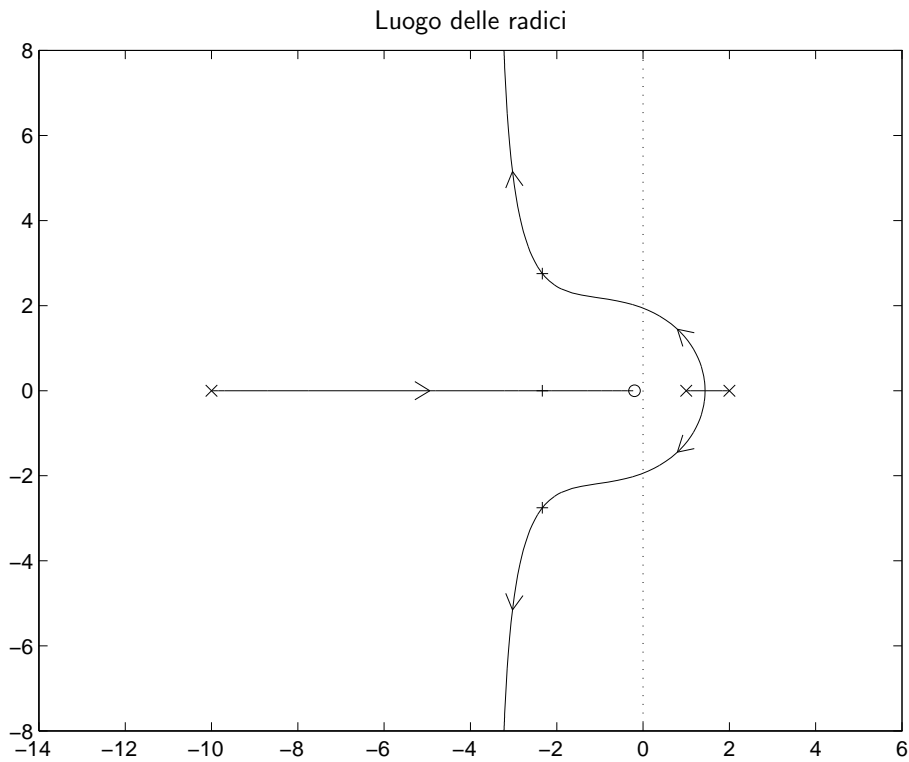

Il centro degli asintoti σ_a è

$$\sigma_a = \frac{1}{2}(-10 + 1 + 2 + 0.2) = -3.4$$

In questo caso, la condizione di minimo tempo di assestamento T_a coincide con la condizione di allineamento della tre radici. Per calcolare il valore σ_0 corrispondente a tale condizione è utile, in questo caso, utilizzare il *teorema del baricentro*. Facendo riferimento all'equazione caratteristica $1 + K_2 G_2(s) = 0$ si ricorda che il teorema del baricentro afferma quanto segue: *se il grado relativo della funzione $G_2(s)$ è maggiore o uguale a 2, la somma delle radici dell'equazione caratteristica, cioè i poli \bar{p}_i del sistema retroazionato $G_0(s)$, rimane costante al variare del parametro K_2 ed è uguale alla somma dei poli p_i della funzione $G_2(s)$.* Applicando questo teorema alla condizione di allineamento che si ha che

$$\sum_{i=1}^3 \bar{p}_i = \sum_{i=1}^3 p_i \quad \Leftrightarrow \quad 3\sigma_0 = -10 + 1 + 2 \quad \Leftrightarrow \quad \sigma_0 = -\frac{7}{3}$$

Il valore \bar{K}_2 corrispondente a questa condizione di allineamento si ottiene dall'equazione caratteristica per $s = \sigma_0$:

$$\bar{K}_2 = - \frac{1}{G_2(s)} \Big|_{s=\sigma_0} = - \frac{(s-1)(s-2)(s+10)}{2(s+0.2)} \Big|_{s=\sigma_0} = 25.95$$

Purtroppo non tutti i casi di allineamento possono essere determinati in modo così semplice. Spesso, quando il sistema è di ordine elevato, anche il teorema del baricentro non è sufficiente per determinare con esattezza la condizione di allineamento. In questi casi occorre risolvere numericamente il problema con l'ausilio di un computer.